

ヘルメット & バイクキット クイックスタートガイド



AIR PRO™

1. マウントシステム



1	CamLOCK™	カメラ本体底部に取付け、マウントへの着脱が簡単にできる
2	ボールジョイント	ヘルメット&バイクマウントとCamLOCK™を接続するパーツ(ストレートタイプ)
3	ボールジョイント- L型	ヘルメット&バイクマウントとCamLOCK™を接続するパーツ(L型タイプ)
4	カメラストラップ	カメラ落下防止用ストラップ
5	CamLock™キー	CamLOCK™のネジを回すアクセサリー
6	ヘルメットマウント	ヘルメットにカメラを固定するマウント
7	フィッティングピース	ヘルメットマウントと一緒に使用することでカメラの固定を強化
8	ストラップ S	自転車用ヘルメットなどにカメラを固定する短めのストラップ
9	ストラップ M	外周の長いバイク用ヘルメットなどにカメラを固定する長めのストラップ
10	片面、両面ステッカー	ヘルメットマウントやフィッティングピース裏面に貼りつけて固定を強化
11	バイクマウント	乗り物のハンドルやボールなどにカメラを固定するマウント (直径 20 - 35mm のサイズに対応)


CamLOCK™ システムとヘルメット&バイクキットについて

- ✓ CamLOCK™システムで簡単かつスピーディーにカメラの取付け/取外しが可能
- ✓ ヘルメットキットで様々なタイプのヘルメットにカメラを装着
(自転車、バイク、スキー、スカイダイビングなど)
- ✓ バイクキットで乗り物のハンドルやボールなどにカメラを装着
(自転車、ジェットスキー、オートバイなど)
- ✓ マウントからカメラを取り外すことなく撮影アングルを自由に調整

2. カメラの装着前に


2.1 カメラストラップ

1. 結びがないほうの紐の先端をストラップホールに通し、出てきた紐の輪にカメラストラップ全体を入れて引っ張ってください。先の細いピンを使うとストラップホールから紐を簡単に引っ張り出せます。
2. 結びがあるほうの紐をヘルメットマウントやバイクマウントに取り付けてください。
3. 図の矢印部分を押すとカメラストラップを分離できます。

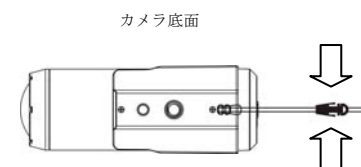

2.2 CamLOCK™

1. 矢印①のように CamLOCK™のネジ部分をカメラ本体底部の三脚穴に当ててください。
2. 矢印②のように CamLOCK™キーを使い、時計回りに回ししっかりと固定してください。

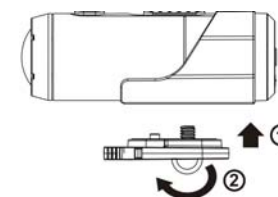

3. 装着方法

3.1 ヘルメットマウントとストラップの準備



※詳しくは、ion HP(www.iontheaction.jp)のヘルメット&バイクキットページで装着方法の動画を公開しています。

1. 実際にご使用するヘルメットにあったストラップを選んでください。通気孔のある自転車向けヘルメットであればストラップ S、バイク用のヘルメットであればストラップ M が適しています。

2. ストラップから 2 つのクリップを一度取り外します。


3. ヘルメットマウント左右にはそれぞれ 3 つのストラップ穴があります。最初に、図 1 矢印 1 のようにマウント左右内側のストラップ穴に下から上へストラップを通します。

4. 次に、ストラップ穴から出てきた両方のストラップにクリップを通します。クリップは開閉するストッパーを上側にして、図 1 矢印 2 のように、クリップの四角い溝が刻まれた方のストラップ穴にのみ上からストラップを通します。(右図参照)

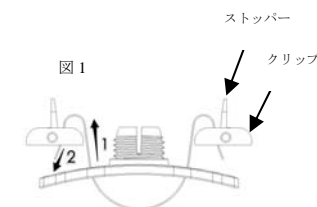

5. クリップを通したストラップは、図 2 矢印 3 のようにマウント左右真ん中のストラップ穴に上から下へ通します。

6. 図 2 矢印 4 のようにストラップをマウント左右外側のストラップ穴に下から上へ通し左右のストラップが同じ長さになるように引っ張ります。
※この時点では、クリップ外側の余ったストラップ穴にストラップを通さないでください。最終固定する時に使用します。

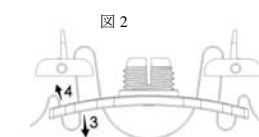

3.2 自転車向けヘルメットへの装着

1. [3.1 ヘルメットマウントとストラップの準備]を参照してマウントにストラップをセットしてください。

2. ヘルメット用片面ステッカーをヘルメットマウントの裏側に貼り付けてください。より密着度を高めたり、長期間固定したりする場合には、両面ステッカーをご利用ください。

※両面ステッカーを剥がす際、ヘルメットの表面が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

※ステッカーは剥がしても再使用できますが、粘着力が落ちます。

3. マウントをヘルメット頭頂部や横などの固定しやすいところにおき、左右のストラップをヘルメットの通気孔などの穴にそれぞれ通します。ヘルメットマウントから近い部分にストラップを通した方が安定しやすいです。

4. 通したストラップの両側を引っ張りながら、クリップ外側のストラップ穴に下から上へ通し、最後にストッパーを倒して、ストラップを固定します。余ったストラップはカットするか結びつけてください。

5. ヘルメットマウント上部のナットを左回りに回して緩めます。

6. ボールジョイントの丸い接続部をヘルメットマウントの穴に押し込み、カチッと納まったらナットを時計回りに回して固定します。

7. カメラを CamLOCK™ ソケットに装着してください。ボールジョイントナットがしっかりと締まっていることを確認してください。

※CamLOCK™ システムとボールジョイントナットの調整によりカメラの角度や方向を簡単に調整できます。



ヘルメット
装着例

3.3. バイク用のヘルメットに装着

1. [3.1 ヘルメットマウントとストラップの準備]を参照して、マウントにストラップをセットしてください。

2. フィットティングピースを用意してください。マウント左右のストラップをフィッティングピースの裏面から表面(ION ロゴ側)へ通し、マウント側にストラップを折り返します。



フィッティング
ピース

折り返したストラップをクリップ外側のストラップ穴に下から上へ通し、ストッパーを倒してストラップを固定します。左右おこなうと、右写真のようにマウントとフィッティングピースで大きな輪ができます。

3. ヘルメットマウントとフィッティングピースの裏側に両面ステッカーを貼ります。

4. ヘルメットマウントとフィッティングピースをヘルメット横の固定場所に取り付けます。ヘルメットマウントとフィッティングピースはそれぞれが反対側の位置にくるようにしてください。

5. マウントストラップの両側を引っ張りながら、クリップのストッパーを倒して固定します。

6. ヘルメットマウントのナットを左回りに回して緩めます。

7. ボールジョイント L 型の丸い接続部をヘルメットマウントの穴に押し込み、カチッと納まったらナットを時計回りに回して固定します。

8. カメラを CamLOCK™ ソケットに装着してください。ボールジョイントナットがしっかりと締まっていることを確認してください。



フィッティング
ピース

※CamLOCK™ システムとボールジョイントナットの調整によりカメラの角度や方向を簡単に調整できます。

3.4 ハンドルやポールへの装着

1. バイクマウントにある 2 つの黒いネジ回しを回して緩めてください。

2. バイクマウント上部端に切り込みがあるほうのネジを外側にずらして外します。バイクマウントにハンドルやポールを挟んだのち、外したネジをはめ直し、バイクマウントがしっかりと固定されるまで 2 つの黒いネジ回しを回して締めつけます。

3. バイクマウントのボールジョイントナットを左回りに回して緩めてください。

4. ボールジョイントの丸い接続部をバイクマウントの穴に押し込み、カチッと納まったらナットを時計回りに回して固定します。

5. カメラを CamLOCK™ ソケットに装着してください。ボールジョイントナットがしっかりと締まっていることを確認してください。

※CamLOCK™ システムとボールジョイントナットの調整によりカメラの角度や方向を簡単に調整できます。

4. Trademark Information

© 2012 World Wide Licenses Limited.

® The ion logo is a registered trademark of World Wide Licenses Limited.

CamLOCK, PODZ, Shoot/Share and AIR PRO and their respective logos are trademarks or registered trad

- marks of World Wide Licenses Limited in the United States and other countries. Copyright © 2012. All Rights Reserved

製品に関するお問い合わせ
サミット・グローバル・ジャパン株式会社 カスタマーサポート
TEL:0570-078977 営業時間:平日 10:00~17:00 まで(土日・祝祭日をのぞく)
www.iontheaction.jp

